


## SK Návod na použitie makety bezpečnostnej kamery Solight 1D41



Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby Vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. Určené na použitie v domácnosti alebo vo vnútri miestnosti. Výrobok by mala používať len dospelá osoba. Nikdy nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami.

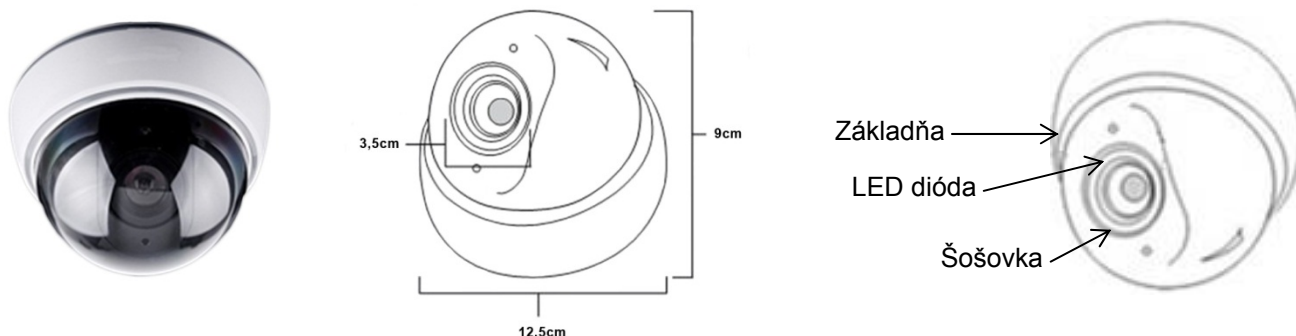

### Vloženie batérií


LED dióda, ktorá simuluje činnosť kamery, je napájaná tromi AA tužkovými batériami. Používajte výhradne alkalické batérie s napätím 1,5V. Nekombinujte batérie rôznych typov, nové a staré batérie. Prevádzková doba batérií je cca. 12 mesiacov. V nepriaznivých teplotných podmienkach môže byť výdrž batérií kratšia.

Otvorte kryt batérií na zadnej strane makety, vložte batérie a zatvorte kryt. Pri vkladaní batérií dbajte na správne polaritu, ktoré sú vyznačené na dne. Ak chcete, aby LED blikala, prepnete prepínač na zadnej strane do polohy zapnuté (On). Majte na pamäti, že väčšina reálnych kamier neblinká. Použitie diódy je čisto vaše rozhodnutie.


### Umiestnenie a montáž

Aby mohla maketa kamery plniť svoju funkciu, musí byť umiestnená na viditeľnom mieste. V prípade umiestnenia napr. v obchode, zvážte použitie informačných štítkov s textom „Priestor je monitorovaný kamerami s nahrávacím zariadením“, či podobne. Táto maketa je určená len na použitie vo vnútri miestnosti.

1. Určite miesto na montáž a pomocou priloženej šablony vyznačte otvory na vyvrtanie. (obr. 1)
2. Vyvrtajte otvory. (obr. 1)
3. Do otvorov vložte dodané hmoždenky a do nich naskrutkujte skrutky. Ponechajte skrutky nedoskrutkované tak, aby na ne bolo možné umiestniť maketu kamery. (obr. 1)
4. Priložte maketu kamery otvory na skrutky a otočte doprava, aby došlo k jej zaisteniu. (obr. 2)

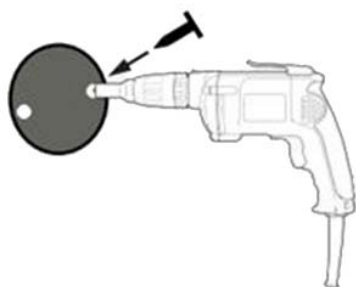

obr. 1

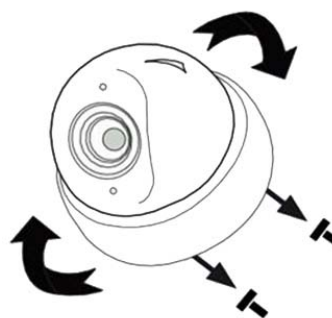

obr. 2