

# Návod na použitie pre vonkajšiu otočnú IP kameru Solight 1D76





Táto bezpečnostná kamera sa používa na prevenciu kriminality a najmä na diaľkové monitorovanie monitorovaného priestoru prostredníctvom internetu. Možno ho ovládať bezdrôtovo pomocou aplikácie pre operačné systémy Android a iOS. Microsoft Windows nie sú podporované.

Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi. Na vyžiadanie u výrobcu: [info@solight.cz](mailto:info@solight.cz), alebo na stiahnutie na [shop.solight.cz](http://shop.solight.cz)

# Balenie a popis

## Vzhľad

### Obsah balení



Kamera



Napájecí adaptér



Návod k použití

\*Obrázky jsou pouze ilustrační.

### Náhled produktu



## FUNKCIE

- Diaľkové ovládanie cez Wi-Fi prostredníctvom aplikácie
- Funkcia nočného videnia
- Detekcia pohybu
- Živý obraz videa
- Nahrávanie videa
- Snímanie fotografií

### Poznámky:

- Ak chcete obnoviť výrobné nastavenia fotoaparátu, stlačte a podržte tlačidlo "RESET" na 3-5 sekúnd.
- Kameru možno pripojiť len k viditeľným sieťam Wifi. Skryté nie sú podporované.
- Vzdialené prehrávanie videí z pamäťovej karty je možné po 10 minútach od vloženia karty do fotoaparátu.
- Kamera podporuje maximálne 128 GB pamäťové karty, čo stačí na približne 40 dní záznamu.
- Kamera nepodporuje staršiu aplikáciu Solight IP Cam.
- Kamera má 6 osvetľovacích LED diód a 2 infračervené LED diódy na nočné videnie.

## Technické parametre

Položky	Parametre
Šošovica	HD kamera s uhlom záberu 95°
Video	H.265, rozlíšenie 1920 x 1080 pri 22 fps
Zvuk	Vstavaný mikrofón a reproduktor, podpora hlasovej asistencie
WLAN	Podpora bezdrôtového protokolu IEEE802.11 b/g/n
Rozšíriteľné úložisko	Podpora kariet micro SD do 128 GB
Prevádzkové prostredie	Teplota: -20 °C až 55 °C, vlhkosť:< 90 %

## STIAHNUTIE APLIKÁCIE

1. Android: stiahnite si aplikáciu "Smart Life" na GooglePlay.
2. iPhone: stiahnite si aplikáciu Smart Life z App Store.





**Smart Life**



# REGISTRÁCIA A PRIHLÁSENIE

1. Spustíte aplikáciu Smart Life v smartfóne.
2. Zaregistrujete sa a prihlásite sa

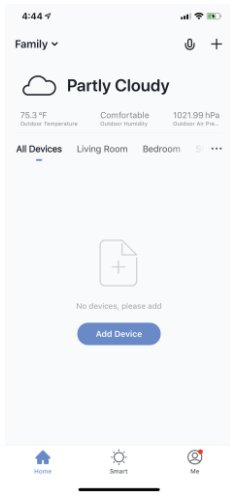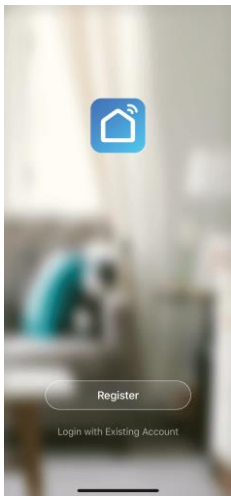


# PRIDAŤ ZARIADENIE

1. Zapojte kameru Wi-Fi do elektrickej zásuvky.
2. Skontrolujte, či je telefón pripojený k sieti Wi-Fi a či ide o sieť 2,4 GHz.
3. Stlačte symbol (+) v pravom hornom rohu aplikácie a zo zoznamu zariadení, ktoré chcete pridať, vyberte položku Smart Camera.







4. Stlačte tlačidlo "ďalší krok".
5. Skontrolujte, či je telefón pripojený k sieti Wi-Fi, ku ktorej bude zariadenie pripojené. Zadať heslo Wi-Fi.
6. Postupujte podľa pokynov v aplikácii a nechajte kód QR na obrazovke náhľadu fotoaparátu.


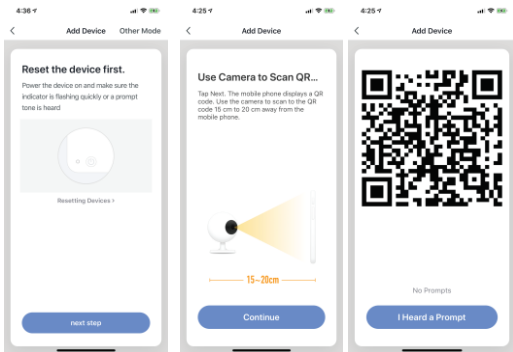


7. Spustí sa proces pripojenia. Pri pripájaní nevypínajte kameru Wi-Fi ani telefón. Počkajte na dokončenie procesu pripojenia.
8. Po úspešnom pridaní zariadenia ho pomenujte tak, ako sa má v aplikácii nachádzať. Kamera Wi-Fi je pripravená na používanie.

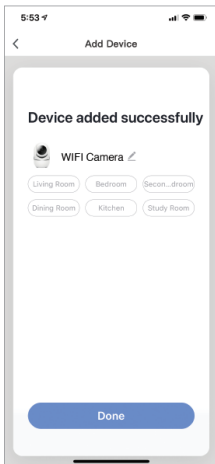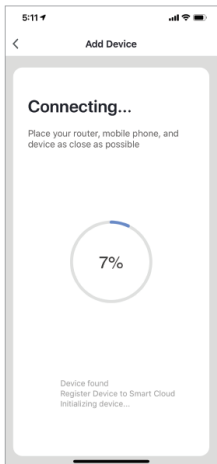



# PUSH NEWS

1. Kliknutím na tlačidlo "Ja" v pravom dolnom rohu obrazovky môžete zapnúť/vypnúť zasielanie správ pre všetky zariadenia pripojené k aplikácii.
2. Potom kliknite na tlačidlo "Nastavenia". Tu môžete zapnúť/vypnúť všetky správy.

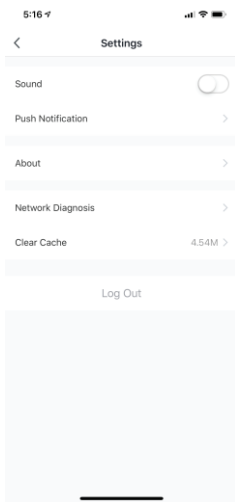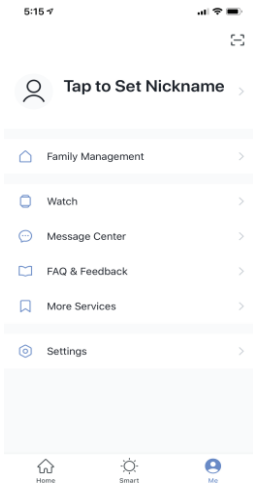

# ODSTRÁNENIE ZARIADENIA




1. Na domovskej obrazovke kliknite na zariadenie, ktoré chcete odstrániť.
2. Potom kliknite na symbol úpravy v pravom hornom rohu obrazovky.
3. Potom kliknite na tlačidlo Odstrániť zariadenie v spodnej časti obrazovky.

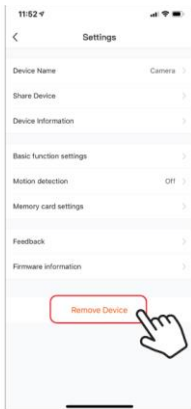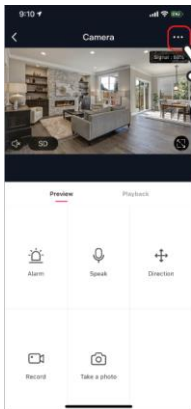

# FUNKCIE APLIKÁCIE


## Živý obraz videa

Ak chcete zobrazit' živé video, jednoducho kliknite na zariadenie v časti "Všetky zariadenia" a v hornej časti obrazovky sa okamžite zobrazí živé video. Nakloňte telefón na stranu alebo stlačte tlačidlo na celú obrazovku v pravom dolnom rohu živého videa, ak chcete na telefóne zobrazit' živý záznam na celej obrazovke.

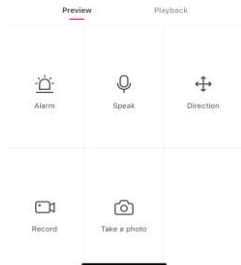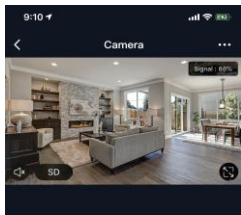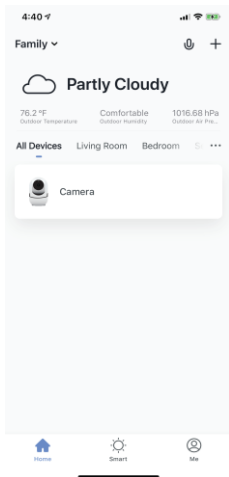

## Nahrávanie videa

Ak chcete nahrat' video, stlačte tlačidlo "nahrávanie" v ľavom dolnom rohu obrazovky. Ak chcete nahrávanie zastaviť, znova stlačte tlačidlo "nahrávanie". Ak chcete zobrazit' nahrávky, stlačte tlačidlo "prehrávanie" v strede pravej časti obrazovky.

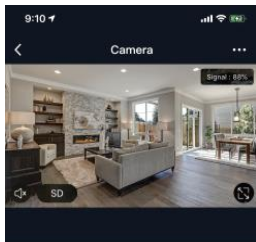

Preview

Playback



Alarm



Speak




Direction



Record



Take a photo

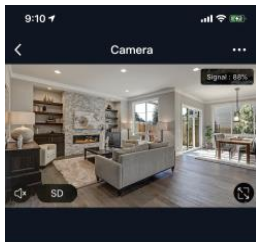

Preview

Playback



Alarm



Speak



Direction




Record



Take a photo

## Fotografovanie

Ak chcete odfotiť fotografiu, stlačte tlačidlo "odfotiť" a fotografia sa uloží do telefónu do priečinka fotografií a videí.

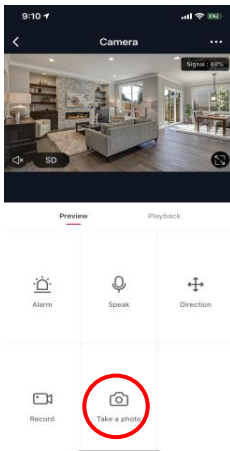

## Infračervené nočné videnie


Infračervené nočné videnie je automaticky riadené kamerou. Ak je okolie kamery príliš tmavé, automaticky sa aktivuje infračervené nočné videnie. Keď je okolie kamery opäť jasné, nočné videnie sa automaticky deaktivuje.

## Detekcia pohybu

Kamera používa infračervené snímače, keď sa v jej detekčnej oblasti objaví osoba alebo objekt. Po zistení pohybu dostanete do telefónu tlačovú správu.

Ak chcete získať prístup k ovládacím prvkom detekcie pohybu, stlačte tlačidlo nastavení kamery vpravo hore. Na ďalšej stránke môžete vybrať možnosť detekcie pohybu ("detekcia pohybu"). Tu ho môžete zapnúť/vypnúť a ďalej nastaviť citlivosť. K tejto možnosti sa dostanete aj stlačením tlačidla "alarm" na hlavnej stránke fotoaparátu.

Ak je pred kamerou nepretržitý pohyb, kamera odosiela oznámenia s krátkym časovým intervalom približne 1 minúta.

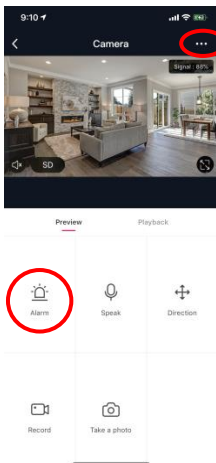



1:01



< Settings

Device Name Camera >

Share Device >

Device Information >

Basic function settings >

Motion detection High >

Memory card settings >

Feedback >

Firmware information >

Remove Device

1:01



< Motion detection

Motion detection alarm switch

Select motion detection sensitivity

Low sensitivity


Medium sensitivity

High sensitivity

## Sledovanie pohybu



Funkcia spojená s detekciou pohybu je sledovanie pohybu. Táto funkcia umožňuje kamere po zistení pohybu pokračovať v sledovaní objektu pri jeho pohybe tak dlho, ako to umožňuje rozsah pohybu kamery.

Zapnutie funkcie sa nachádza v rovnakej ponuke ako detekcia pohybu.

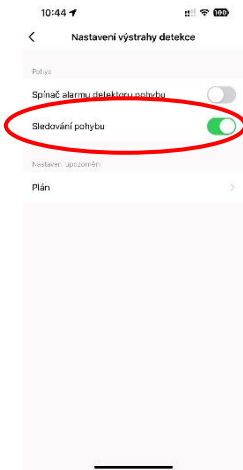


## Ovládacie prvky (zvuk, kvalita obrazu, sila signálu)

Funkcie môžete ovládať priamo zo živého videa. Na vypnutie a zapnutie zvuku živého kanála sa používa tlačidlo hlasitosti. Vedľa tohto tlačidla sa nachádza tlačidlo kvality videa, ktoré môžete použiť na prepínanie medzi štandardným videom a videom s vysokým rozlíšením. V pravom hornom rohu sa zobrazuje sila signálu kamery.

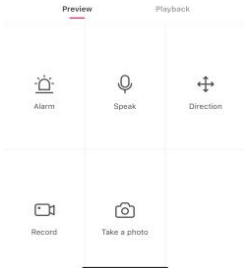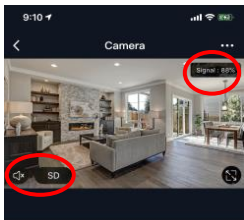

## Zdieľanie zariadenia

Ak chcete zdieľať prístup k fotoaparátu s kontom Smart Life iného používateľa, stlačte tlačidlo Možnosti fotoaparátu v pravom hornom rohu hlavnej obrazovky fotoaparátu. Potom kliknite na položku "Zdieľať zariadenie". V dolnej časti ďalšej stránky stlačte tlačidlo "Pridať zdieľanie". Potom zadajte e-mail osobného konta Smart Life, s ktorým chcete zdieľať fotoaparát. Tento používateľ potom dostane príslušnú správu a následne bude mať prístup k sledovaniu vášho fotoaparátu vo svojom telefóne pomocou aplikácie Smart Life.

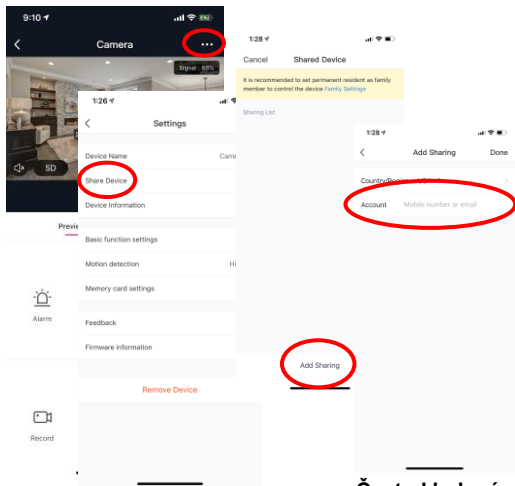

Často kladené

## otázky a riešenie problémov

- Kamera nie je kompatibilná s aplikáciou Solight IP Cam.
- Formátovanie: karty s pamäťou do 32 GB na formát FAT32, karty s vyššou kapacitou na formát exFAT.
- Na spárovanie je potrebné použiť WiFi pracujúce na frekvencii 2,4 GHz. Ak je aktívna aj 5GHz sieť, je žiaduce, aby bola pomenovaná inak ako 2,4GHz sieť alebo aby bola počas trvania párovania vypnutá.
- Živé video môžete sledovať vždy len na jednom zariadení.

## Reklamácie a opätovná inštalácia aplikácie

Pred akoukoľvek reklamáciou je potrebné odstrániť - odpojiť fotoaparát z aplikácie.

Ak sa vyskytnú problémy s aplikáciou, pred odinštalovaním a opätovnou inštaláciou aplikácie by ste mali vždy najprv odstrániť (zrušiť spárovanie) fotoaparát.

Fotoaparát nenašiel sieť Wi-Fi	Uistite sa, že máte aktivované služby určovania polohy.
Fotoaparát nemožno spárovať s telefónom	Ak máte duálnu sieť (2,4 GHz a 5 GHz), odporúčame počas párovania vypnúť 5 GHz sieť. Tieto dve siete musia mať rôzne názvy.

<p>Obrázok je rozmazaný</p>	<p>Skontrolujte čistotu objektívu a vykonajte kalibráciu. Kalibrácia sa vykonáva úplným prekrytím objektívu na približne 30 sekúnd.</p>
<p>Fotoaparát nečíta vloženú kartu micro SD</p>	<p>Vykonajte formátovanie v počítači a potom vložte kartu späť do fotoaparátu.</p>
<p>Žiadne oznámenia</p>	<p>Skontrolujte nastavenia telefónu a oprávnenia samotnej aplikácie.</p>
<p>Fotoaparát je už spárovaný s iným účtom</p>	<p>Kliknite na oznámenie a vyberte žiadosť o zrušenie prílohy / alebo kontaktujte pôvodného vlastníka.</p>