

CZ Návod k instalaci anténního zesilovače Solight HNZ01




Tento zesilovač je určen pro venkovní antény Solight HN54, HN56, HN58 a další.

Frekvenční rozsah: 167-868MHz
Napájení: DC 5-9V

Zisk: 15dB \pm 2
Impedance: 75 Ohm

Zesilovač zapojte dle diagramu níže:

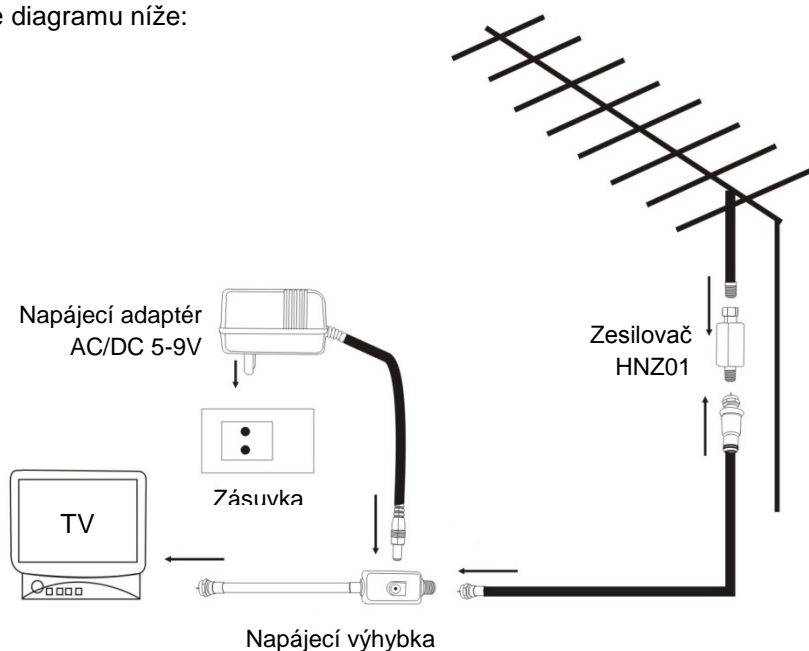


SK Návod na inštaláciu anténneho zosilňovača Solight HNZ01

Tento zosilňovač je určený pre vonkajšie antény Solight HN54, HN56, HN58 a ďalšie.

Frekvenčný rozsah: 167-868MHz
Napájanie: DC 5-9V

Zisk: 15dB \pm 2
Impedancia: 75 Ohm

Zosilňovač zapojte podľa diagramu nižšie:

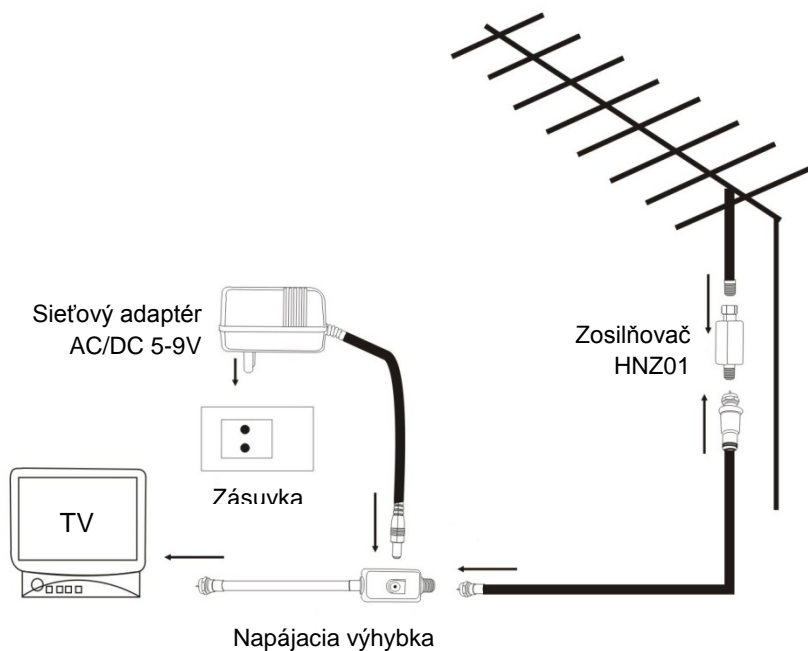

EN Installation instructions for Solight HNZ01 antenna amplifier




This amplifier is intended to be used with Solight outdoor antennas Solight HN54, HN56, HN58 etc.

Frequency range: 167-868MHz
Power input: DC 5-9V

Gain: 15dB \pm 2
Impedancy: 75 Ohm

Connect according to the diagram below:

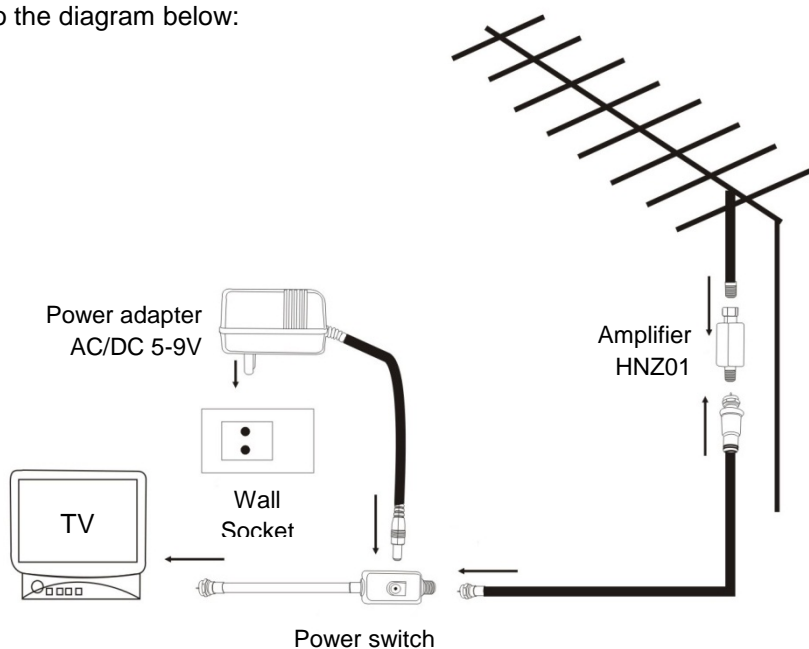

PL Instrukcja obsługi wzmacniacza Solight HNZ01

Wzmacniacz jest do anten zewnętrznych SOLIGHT HN54, HN56, HN58 i inne.

Zakres częstotliwości: 167-868MHz
Zasilanie: DC 5-9V

Zysk: 15dB \pm 2
Impedancja: 75 Ohm

Wzmacniacz podłączyć według rysunku poniżej:

