

Vážený zákazník, ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a postupujte podľa nich, aby vám slúžil bezpečne a k vašej plnej spokojnosti. Predídete tak nesprávnemu použitiu alebo poškodeniu. Vyvarujte sa neodbornej manipulácie s týmto spotrebičom a vždy dodržiavajte pokyny na používanie elektrických spotrebičov. Návod na použitie starostlivo uschovajte. Na použitie v domácnosti alebo v interiéri. Tento výrobok môže používať len dospelá osoba. Nikdy ho nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami. Vyhňte sa blízkosti alebo kontaktu s domácou a počítačovou elektronikou.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Maximálny výkon – 1200 W
Napájanie – 220-240V, 50-60Hz
Krytie – IP20
Počet stupňov – 3


MONTÁŽ

Pri inštalácii postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

1. Odstráňte montážne skrutky zo spodnej časti rámu tela.
2. Napájací kábel zasunúť do otvoru umiestneného v strede základne a potom na základňu pripevnite rám tela.
3. Pripevnite rám karosérie k spodnej doske pomocou dvoch predtým odstránených montážnych skrutiek. Napájací kábel prestrčte cez príslušné otvory a potom ho zaistite pomocou svorky.

POPIS ZARIADENIA

1. Rám tela
2. Podstavec
3. Krídlová matica (2 ks)
4. Bezpečnostná tyč proti prevráteniu spínača
5. Sponky
6. Napájací kábel

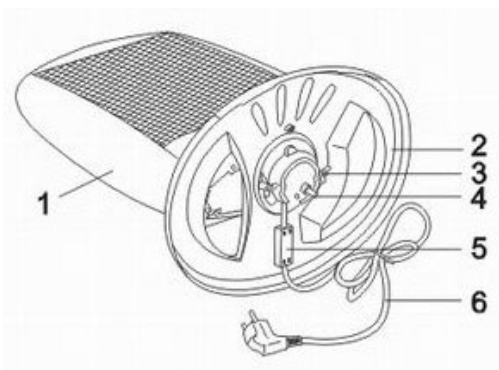

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Tento spotrebič je vybavený bezpečnostným zariadením (4), ktoré odpojí spotrebič v prípade jeho naklonenia alebo prevrátenia pomocou spínača umiestneného v spodnej časti ohrievača.

PREVÁDZKA

- 1) Zapojte spotrebič do zásuvky a zapnite ho stlačením hlavného vypínača 400 W - oranžovej farby. Stlačením ďalších spínačov 400 W vyberte výkon ohrevu - 400 W, 800 W, 1200 W.
- 2) Spínače majú 2 polohy: vypnuté = spínač nie je zacvaknutý, zapnuté = spínač je zacvaknutý
- 3) Stlačením prepínača TURN do polohy On zapnete otáčanie.
- 4) Ak chcete ohrievať v jednom smere, vypnite otáčanie stlačením tlačidla TURN do polohy Off, pomocou rukoväte zdvihnite telo zariadenia a umiestnite ho do požadovaného smeru.
- 5) Ak chcete prístroj vypnúť, stlačte hlavný vypínač do polohy Off a potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Pri používaní tohto elektrického spotrebiča sa musia vždy dodržiavať základné bezpečnostné predpisy vrátane nasledujúcich:

1. Deti (ale najmenej 8 rokov) a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí môžu spotrebič používať, ak sú pod dohľadom zodpovednej osoby, alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú nebezpečenstvám, ktoré s tým súvisia.
2. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo kvalifikované osoby, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
3. Zariadenie ničím nezakrývajte, pretože to spôsobí prehriatie a nebezpečenstvo požiaru.
4. Zariadenie nesmie byť umiestnené bezprostredne pod zásuvkou.
5. Zariadenie nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy, umývadla alebo bazéna.
6. Zariadenie nepoužívajte, ak:
 - vaše zariadenie spadlo a je viditeľne poškodené.
 - na zariadení sú viditeľné známky poškodenia
7. Niektoré časti tohto výrobku môžu byť veľmi horúce a spôsobiť popáleniny.
8. Nepoužívajte toto zariadenie v malých miestnostiach, ak sa v nich nachádzajú osoby, ktoré nie sú schopné samy opustiť miestnosť, pokiaľ nie je zabezpečený stály dohľad.
9. Aby ste znížili riziko požiaru, udržiavajte tkaniny, záclony alebo akýkoľvek iný horľavý materiál vo vzdialenosti najmenej 1 m od spotrebiča.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred čistením spotrebič vypnite a odpojte ho od elektrickej zásuvky.

1. Ak chcete odstrániť kryt, najprv odskrutkujte 2 skrutky na upevnenie krytu a odstráňte kryt.
2. Ak chcete mriežku odstrániť, najprv umiestnite príchytku mriežky do zvislej polohy a mriežku vytiahnite.
3. Zariadenie môžete zvonku utrieť vlhkou handričkou s trochou neutrálneho čistiaceho prostriedku. Zariadenie nikdy nečistite rozpúšťadlami, ako je benzín, riedidlo atď. Reflektor udržiavajte v čistote.
4. Voštiny sa dajú čistiť malou kefkou na vlasy alebo stojanom vysávača.
5. Po vyčistení zostavte jednotku v opačnom poradí. Uistite sa, že zariadenie dobre vyschlo.

Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.
Na požiadanie u výrobcu: info@solight.cz, alebo na stiahnutie na www.solight.sk.

Po skončení životnosti sa zariadenie musí zlikvidovať ekologickým spôsobom na určenom mieste.



SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.