

Laserová vodováha LLM01

Český návod



OBSAH

Děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Jedná se o spolehlivý a profesionální nástroj.

- ÚVOD
- SPECIFIKACE
- OBSLUHA
- ÚDRŽBA
- POPIS

ÚVOD

- Pozorně si přečtete následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti.
- Při používání dbejte zvýšené bezpečnosti a nevystavujte oči emitujícímu laseru. Vystavení očí laserovému paprsku může poškodit zrak.
- Neodívejte se přímo do paprsků ani do optiky zařízení a nenastavujte laser do výše očí.
- Nerozebírejte výrobek. Uvnitř nejsou žádné součásti opravitelné uživatelem.
- Zařízení nijak neupravujte. Úpravy mohou vést k nebezpečné expozici laserovému záření.
- Nepoužívejte výrobek v přítomnosti dětí a zvířat. Nedovolte dětem ani jiným osobám se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi zařízení používat.

SPECIFIKACE

Třída laseru	Class 2
Vlnová délka laseru	505 až 550nm, zelená
Přesnost nivelace	±3mm/10m
Rozsah nivelace	4°±1°
Maximální vzdálenost projekce	30 metrů
Výdrž baterie	8 hodin
Napájení	4 × AA alkalická baterie
Krytí IP	IP54
Provozní teplota	-10°C až + 50°C
Skladovací teplota	-25°C až + 70°C

OBSLUHA

Před vložením baterií zajistěte, že je aretační přepínač zamknutý! "🔒", aretační přepínač musí být zapnutý i v případě přemístování či skladování!
Výše uvedené pečlivě dodržujte!

1. Režim automatického vyrovnání

Přepněte aretační přepínač do pozice odemčeno "🔓", vertikální i horizontální paprsky se oba rozsvítí a zařízení se automaticky vyrovná. Úspěšné vyrovnání je signalizováno rozsvícením zelené diody.

Svítili indikátor červeně a bliká-li projekce, znamená to, že automatické vyrovnání selhalo. V takovém případě umístěte zařízení na rovnou plochu. Rozsah vyrovnání je maximálně 4°.

2. Funkce tlačítka

1. Prvním stiskem zhasne vertikální paprsek a zůstane svítit horizontální.
 2. Druhým stiskem se rozsvítí vertikální paprsek a horizontální zhasne.
 3. Třetím stiskem se rozsvítí oba.
- Přepnete-li přepínač do polohy zamčeno "🔒", vypnete samonivelační režim a přepnete zařízení do režimu vypnuté automatické nivelace.

3. Režim vypnuté automatické nivelace

V tomto režimu laser bliká každých pět vteřin. Indikátor svítí červeně. V tomto režimu jsou funkce tlačítka stejné, jako je popsáno v bodu 2.


Delším stiskem tlačítka zařízení vypnete.
Poznámka: Pokud indikátor bliká červeně, vyměňte baterie.

ÚDRŽBA

- Zařízení je nakalibrováno a zapečetěno z výroby.
- Doporučujeme provést test přesnosti před prvním použitím. Test provádějte pravidelně.
- Neměchejte nové a staré baterie, vždy vyměňte všechny za stejný typ od stejného výrobce.
- Vyměňte baterie, pokud zařízení neplánujete používat v řádech měsíců.
- Neskladujte zařízení na přímém slunci ani jej nevystavujte vysokým teplotám.
- Čistěte pouze navlhčeným hadříkem a poté pečlivě osušte.

Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

POPIS

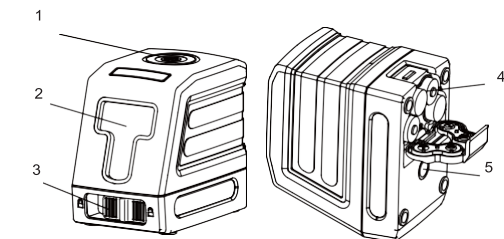

1. Tlačítko s indikátorem/ Tlačidlo s indikátorem	2. Projekční okno/ Projekční okno
3. Aretační přepínač/ Aretační přepínač	4. Prostor pro baterie/ Priestor pre batérie
5. ¼" stativový závit/ ¼" stativový závit	

Laserová vodováha LLM01

Slovenský návod



OBSAH

Ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Ide o spoľahlivý a profesionálny nástroj.

- POPIS
- ÚVOD
- ŠPECIFIKÁCIA
- OBSLUHA
- ÚDRŽBA

ÚVOD

- Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby Vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti.
 - Pri používaní dbajte na zvýšenú bezpečnosť a nevystavujte oči emitujúcemu laseru. Vystavenie očí laserovému lúčom môže poškodiť zrak.
 - Nepozerajte sa priamo do lúčov ani do optiky zariadenia a nenastavujte laser do výšky očí.
 - Nerozoberajte výrobok. Vo vnútri nie sú žiadne súčasti opravitelné užívateľom.
 - Zariadenie nijako neupravujte. Úpravy môžu viesť k nebezpečnej expozícii laserovému zariadeniu.
- Nepoužívajte výrobok v prítomnosti detí a zvierat. Nedovoľte deťom ani iným osobám so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami zariadenie používať.

SPECIFIKÁCIA

Trieda laseru	Class 2
Vlnová dĺžka laseru	505 až 550nm, zelená
Presnosť nivelácie	±3mm/10m
Rozsah nivelácie	4°±1°
Maximálna vzdialenosť projekcie	30 metrov
Výdrž batérií	8 hodín
Napájanie	4 × AA alkalická batérie
Krytie IP	IP54
Prevádzková teplota	-10 C až + 50 C
Skladovacia teplota	-25 C až + 70 C

OBSLUHA

Pred vložením batérií zaistite, že je aretačný prepínač zamknutý! "🔒", aretačný prepínač musí byť zapnutý i v prípade premiestňovania či skladovania!

Vyššie uvedené starostlivo dodržujte!

1. Režim automatického vyrovnania

Přepněte aretační přepínač do pozície odomknuto "🔓", vertikálne i horizontálne lúče sa obe rozsvietia a zariadenie sa automaticky vyrovná. Úspešné vyrovnanie je signalizované rozsvietením zelenej diody.

AK svieti indikátor červenou a ak bliká projekcia, znamená to, že automatické vyrovnanie zlyhalo. V takomto prípade umiestnite zariadenie na rovnú plochu. Rozsah vyrovnania je maximálne 4°.

2. Funkcie tlačidla

4. Prvým stlačením zhasne vertikálny lúč a zostane svietiť horizontálny.
5. Druhým stlačením sa rozsvieti vertikálny lúč a horizontálny zhasne.
6. Tretím stlačením sa rozsvietia oba.

Ak prepnete prepínač do polohy zamknuté "🔒", vypnete samonivelačný režim a prepnete zariadenie do režimu vypnutá automatická nivelácia.

3. Režim vypnutá automatická nivelácia

V tomto režime laser bliká každých päť sekúnd. Indikátor svieti červenou. V tomto režime sú funkcie tlačidla rovnaké, ako je uvedené v bode 2.

Ďalším stlačením tlačidla zariadenie vypnete.

Poznámka: Pokiaľ indikátor bliká červenou, vymeňte batérie.

ÚDRŽBA

- Zariadenie je nakalibrované a zapečatené z výroby.
- Odporúčame urobiť test presnosti pred prvým použitím. Test urobte pravidelne.
- Nemiešajte nové a staré batérie, vždy vymeňte všetky za rovnaký typ od rovnakého výrobcu.
- Vyberte batérie, pokiaľ zariadenie neplánujete používať v nasledujúcich mesiacoch.
- Neskladujte zariadenie na priamom slnku ani ho nevystavujte vysokým teplotám.
- Čistite len navlhčenou utierkou a potom starostlivo osušte.

Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06