

## **CZ** Návod k instalaci LED trubíc Solight WT122 a WT124


| Kód   | Spotřeba | Světelný tok | Teplota chromatičnosti | Životnost | Úhel svícení | Zahřívací doba | Index podání barev | Napětí                  | Délka  | Patice |
|-------|----------|--------------|------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------------|-------------------------|--------|--------|
| WT122 | 18W      | 2520lm       | 5000K                  | 50 000h   | 120°         | < 0,1s         | Ra: >80            | 85 - 265V,<br>50 - 60Hz | 1200mm | G13    |
| WT124 | 22W      | 3080lm       | 5000K                  |           |              |                |                    |                         | 1500mm |        |

**Upozornění:** Demontáž a instalace stávajících světelných zdrojů za LED trubice smí provádět jen osoba kvalifikovaná ve smyslu platné legislativy. V případě neodborné instalace může dojít k poškození světelného zdroje i svítidla a hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Tento výrobek je určen výhradně k vnitřnímu použití.

### Postup výměny trubice s magnetickým předřadníkem za LED trubici




1. Vypněte elektrický proud
2. Vyjměte původní zářivku
3. Odstraňte startér a nasadte místo něho pojistku
4. Namontujte LED trubici
5. Zapněte elektrický proud

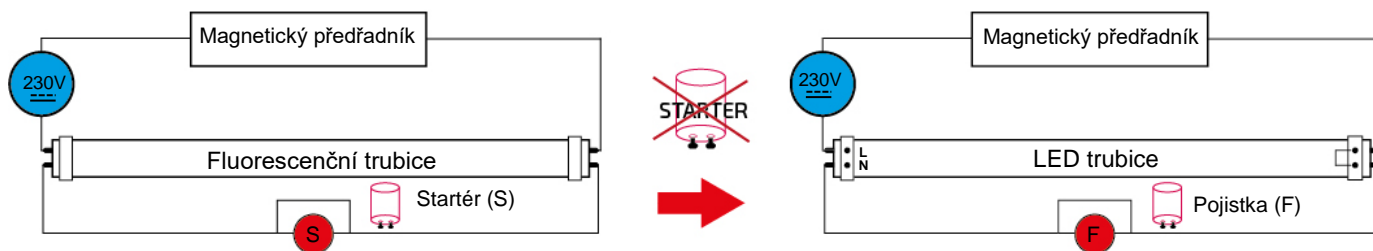

### Postup výměny trubice s elektronickým předřadníkem za LED trubici

V případě instalace LED trubice do svítidel s elektronickým předřadníkem je nutné předřadník vyřadit z elektrického okruhu. LED trubice je napájena z jedné strany, která je označena symbolem „L“ a „N“. Je tedy možné zapojit přívod energie dle nákresu níže. Je však nutné dodržet orientaci trubice. V opačném případě by došlo ke zkratu síťového napájení.

1. Vypněte elektrický proud
2. Vyjměte původní zářivku
3. Odstraňte elektronický předřadník
4. Namontujte LED trubici
5. Zapněte elektrický proud

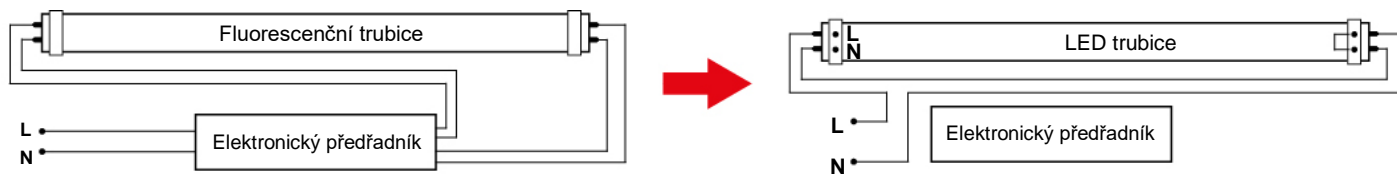

### Zapojení jedné nebo více trubíc

